SC8600 SERIE

Staubsauger
Gebrauchsanweisung

Planet First 100% Recycled Paper

Dieses Handbuch ist zu 100% auf Recyclingpapier gedruckt.

* Vor Inbetriebnahme dieses Geräts lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung.
* Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Deutsch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung- Produkt entschieden haben!
Produkt registrieren und gewinnen unter
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sicherheitsinformationen

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

WARNUNG

- Da die folgende Gebrauchsanweisung für verschiedene Modelle gilt, können die Merkmale Ihres Geräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

VERWENDETE WARN- UND HINWEISZEICHEN

WARNUNG	Dieses Zeichen warnt vor Lebensgefahr oder der Gefahr schwerwiegender Verletzungen.
ACHTUNG	Zeigt an, dass die Gefahr einer Verletzung oder eines Sachschadens besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	Dieses Symbol zeigt an, dass etwas auf keinen Fall zulässig ist.
	Dieses Symbol zeigt an, dass Sie etwas auf jeden Fall tun müssen.
	Dieses Symbol zeigt an, dass Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen müssen.

Sicherheitsinformationen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen genau durch. Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass die Spannung der vorhandenen Stromversorgung übereinstimmt mit der Spannung die auf dem Typenschild angegeben ist.
2. **WARNUNG**: Den Staubsauger nicht für nasse Teppiche oder Böden verwenden. Niemals Wasser einsaugen.
3. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Staubsaugers aufhalten. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Staubsauger spielen.
4. Der Staubsauger darf nur für trockenes Sauggut eingesetzt werden. Keine Tiere oder Menschen absaugen!
5. Den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbehälter benutzen. Wechseln Sie den Staubbeutel vor Erreichen des maximalen Füllstandes, um eine optimale Saugleistung zu erreichen.
6. Keine Streichhölzer, Glut oder brennende Zigaretten mit dem Staubsauger einsaugen. Den Staubsauger nicht in der Nähe von Öfen und anderen Wärmequellen benutzen. Durch Wärme können sich die Kunststoffteile des Gerätes verformen oder verfärben.
7. Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers immer am Gerät selbst aus. Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab, bevor Sie den Staubbeutel oder den Staubbehälter auswechseln. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie den Netzstecker stets am Stecker selbst und nicht am Kabel fest.
8. Dieses Gerät sollte nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
9. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
10. Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes immer den Netzstecker von der Steckdose abziehen.
11. Es wird empfohlen kein Verlängerungskabel zu benutzen.
12. Falls der Staubsauger nicht störungsfrei arbeitet, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie einen autorisierten Servicebetrieb.
13. Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einem Servicebetrieb oder einem entsprechend qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
14. Den Staubsauger zum Tragen nicht am Schlauch halten. Nutzen Sie den Tragegriff am Gerätegehäuse.
15. Bevor Sie den Netzstecker ziehen, schalten Sie bitte das Gerät aus.

Inhalt

INBETRIEBNAHME DES STAUBSAUGERS
05

05 Inbetriebnahme des Staubsaugers

GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS
06

06 Netzanschlusskabel
06 Saugleistung wählen

GEBRAUCH UND WARTUNG DES ZUBEHÖRS
08

08 Verwenden von Zubehör
09 Pflege und Reinigung von Bodendüsen
11 Leeren des Staubbehälters
12 Reinigen der Filtereinheit
14 Reinigen des Motorschutzfilters
14 Reinigen des Raumluftfilters
15 Wechseln der Batterien

BEHEBEN VON STÖRUNGEN
16

Inbetriebnahme des Staubsaugers

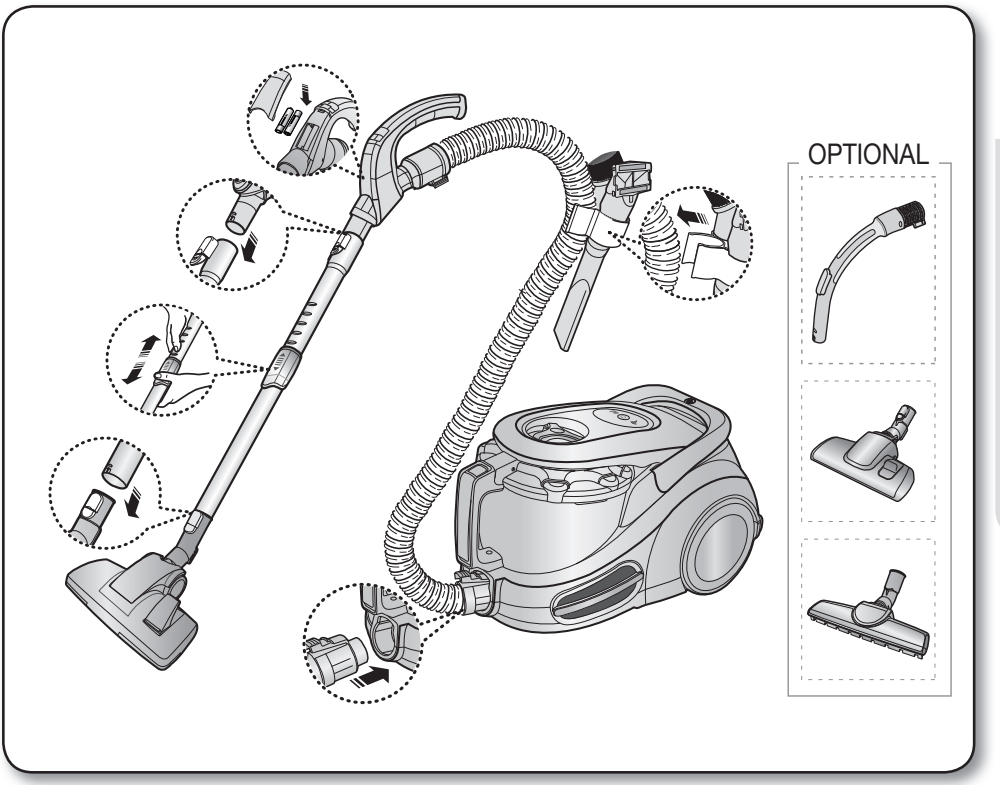

- Drücken Sie nicht die Taste am Griff des Staubbehälters, während Sie das Gerät tragen.

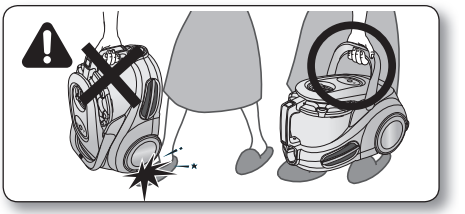

- Wenn Sie den Staubsauger wegstellen, bringen Sie die Bodendüse an der entsprechenden Halterung an.

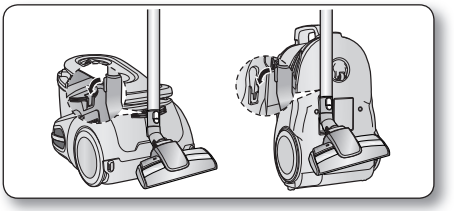

Gebrauch des Staubsaugers

NETZANSCHLUSSKABEL

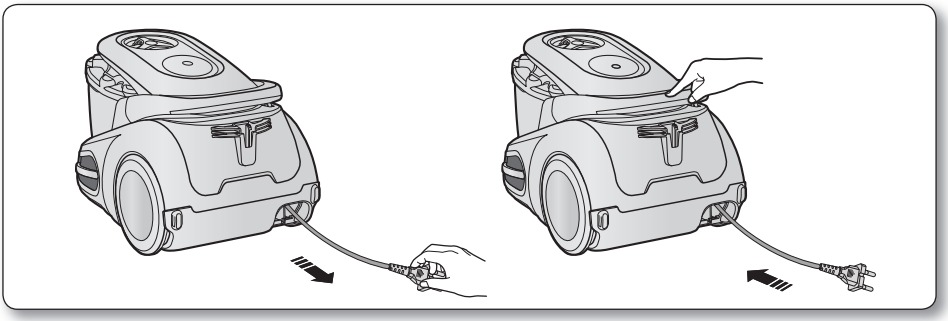

ACHTUNG

- Den Netzstecker beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Stecker selbst und nicht am Kabel festhalten.

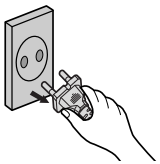

SAUGLEISTUNG WÄHLEN

Bei Modellen mit Infrarot-Steuerung am Handgriff

- Am Handgriff

1. Ein- und Ausschalten (⏻)

Drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers die Ein/Aus-Taste. Drücken Sie erneut die Taste, um den Staubsauger wieder auszuschalten.

2. Saugleistung einstellen (+, -)

Stellen Sie die Saugleistung mit den Tasten +/- ein.

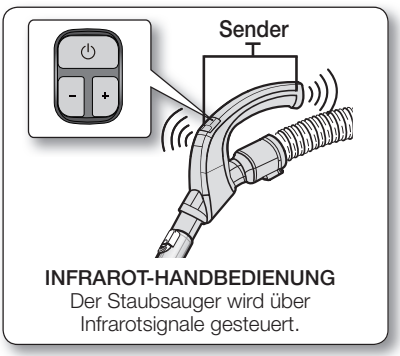

INFRAROT-HANDBEDIENUNG
Der Staubsauger wird über Infrarotsignale gesteuert.

Bedecken Sie nicht den Sender am Handgriff, wenn Sie eine der Steuertasten am Handgriff benutzen.

- Am Gerät

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste so oft, bis die richtige Betriebsart eingestellt ist.

(ON(MAX) → OFF)

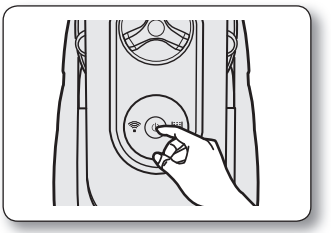

Falls die Fernbedienung am Handgriff nicht funktioniert, kann der Staubsauger über die Steuertasten am Gerät bedient werden.

⏻	Die Ein/Aus-Taste schaltet den Staubsauger ein oder aus.
	Das Infrarotlicht weist darauf hin, dass das Gerät Infrarotsignale von der Infrarot-Handbedienung empfängt.
	Die Filteranzeige leuchtet auf, sobald der Staubbehälter entleert werden muss. Ausserdem ertönt ein Signalton

Gerätesteuerung

- Am Handgriff

Um die Saugwirkung zu reduzieren, wenn Sie Decken, kleine Teppiche und andere leichte Stoffe reinigen möchten, öffnen Sie die Nebenluftöffnung, bis sie ganz geöffnet ist.

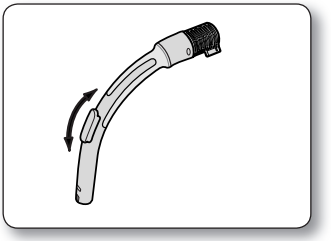

- Am Gerät

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste so oft, bis die richtige Betriebsart eingestellt ist.

(ON → OFF → ON)

Drehen Sie den Leistungsregler leicht nach rechts oder nach links, um die Leistung einzustellen.

MIN = Für empfindliche Stoffe, z. B. Webgardinen.

MAX = Für harten Untergrund und stark verschmutzte Teppiche.

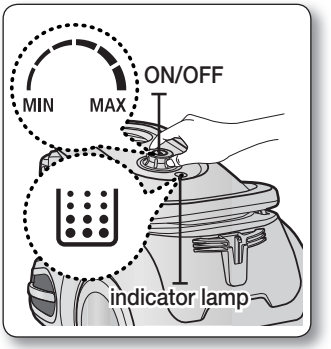

Die Anzeigelampe leuchtet rot, wenn die Filtereinheit überprüft oder geleert werden muss.

Gebrauch und Wartung des Zubehörs

VERWENDEN VON ZUBEHÖR

Zusätzliche Düsen

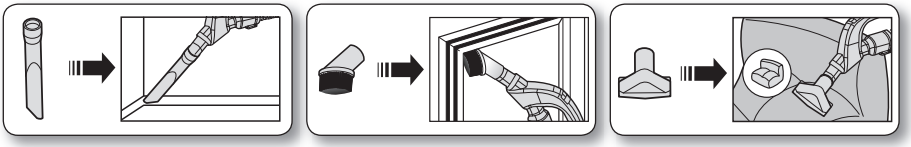

TELESKOPROHR

- Sie können die Länge des Teleskoprohrs anpassen, indem Sie die Taste für die Längeneinstellung (in der Mitte des Teleskoprohrs) drücken und das Rohr ausziehen oder zusammenschieben.

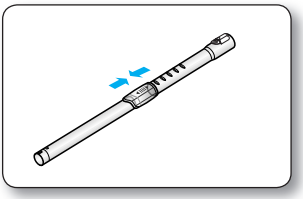

- Nehmen Sie das Teleskoprohr ab und schieben Sie es zusammen. Entfernen Sie ggf. Schmutz, der sich im Rohr gesammelt hat.

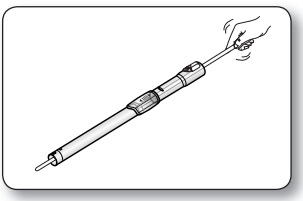

Gebrauch und Wartung des Zubehörs

GELENKSTÜCK (OPTION)

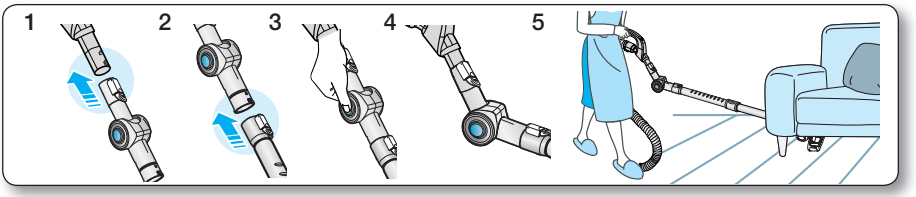

1. Schließen Sie das Gelenk direkt nach dem Handgriff an.
2. Schließen Sie das Teleskoprohr an den unteren Teil des Gelenks an.
3. Drücken Sie die Taste Push.
4. Halten Sie die Taste Push gedrückt, um das Gelenk zu beugen oder zu strecken (2 Einrastpositionen).
5. Mit Hilfe des Gelenkstücks können Sie auch an schwer erreichbaren Stellen (z. B. unter einem Sofa) saugen, ohne sich zu bücken.

PFLEGE UND REINIGUNG VON BODENDÜSEN

Dreistufenbürste (Option)

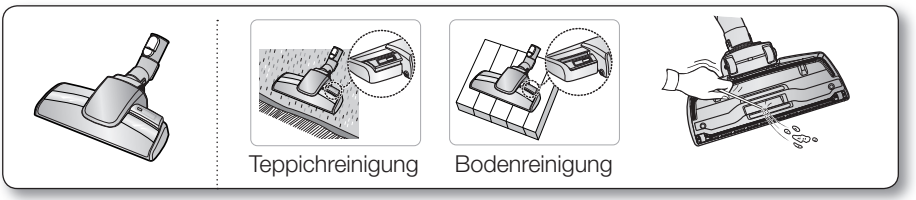

- Stellen Sie den Saughöhenhebel entsprechend der Bodenbeschaffenheit ein.
- Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.

Zweistufenbürste (Option)

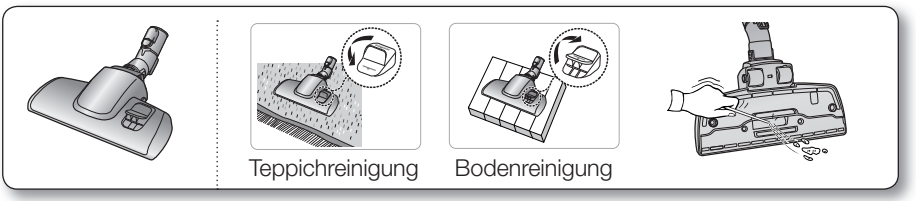

- Stellen Sie den Saughöhenhebel entsprechend der Bodenbeschaffenheit ein.
- Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.

Parkett-Superbürste (Option)

- Zum Staubsaugen großer Flächen in einem Zug.
- Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.

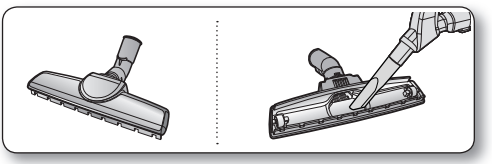

Gebrauch und Wartung des Zubehörs

Parkettbürste (Option)

- Zum Staubsaugen großer Flächen in einem Zug.
- Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.

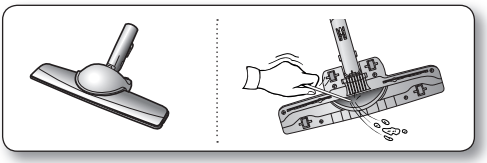

Polsterbürste (Option)

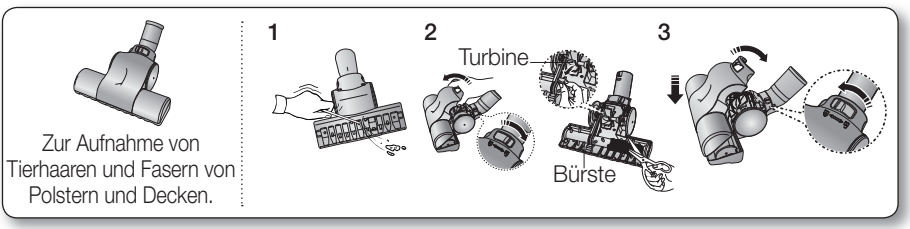

1. Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.
2. Schieben Sie die Sperrtaste auf (🔓) und öffnen Sie die Bürstenabdeckung.
3. Setzen Sie die Abdeckung anschließend wieder auf der Vorderseite des Hauptgehäuses ein und schließen Sie sie. Überprüfen Sie nach dem Schließen der Abdeckung, ob sich die Sperrtaste in Position (🔒) befindet.

⚠ ACHTUNG Nur zum Saugen von Polstern und Decken geeignet. Gehen Sie beim Entfernen von Rückständen vorsichtig vor, um die Bürste nicht zu beschädigen.

Saugbürste (Option)

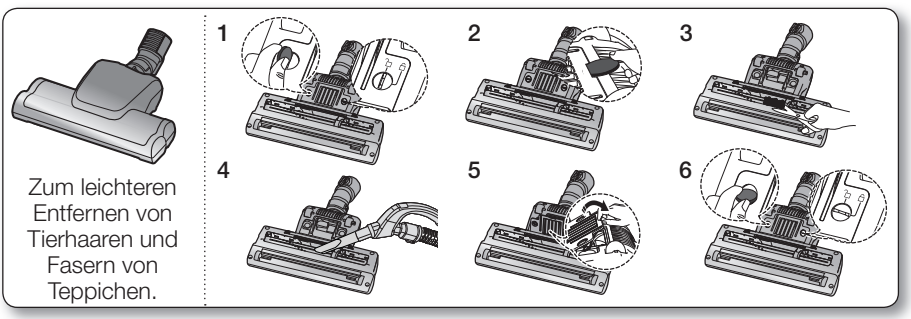

Durch häufiges Saugen von Fasern und (Tier)Haaren kann die Drehfunktion der Bürste durch Haare beeinträchtigt werden, die sich um die Trommel wickeln. In diesem Fall müssen Sie Bürste und Trommel reinigen.

1. Drehen Sie die Sperrtaste mit Hilfe einer Münze in die Position zum Entsperren (🔓).
2. Entfernen Sie den Gittereinsatz mit einer Münze o.ä.
3. Entfernen Sie mithilfe einer Schere Haare und andere Fasern, die sich um Bürste und Trommel gewickelt haben.
4. Entfernen Sie mit der Fugendüse oder mit einem trockenen Staubtuch den Staub aus dem Inneren des Bürstengehäuses.
5. Setzen Sie den Gittereinsatz wieder ein.
6. Drehen Sie die Sperrtaste mit Hilfe der Münze wieder in die Position zum Sperren (🔒).

⚠ ACHTUNG Beschädigen Sie dabei nicht die Bürste.

Haustierbürste (optional)

Zum leichteren Entfernenvon Tierhaaren und Fasern von Teppichen.

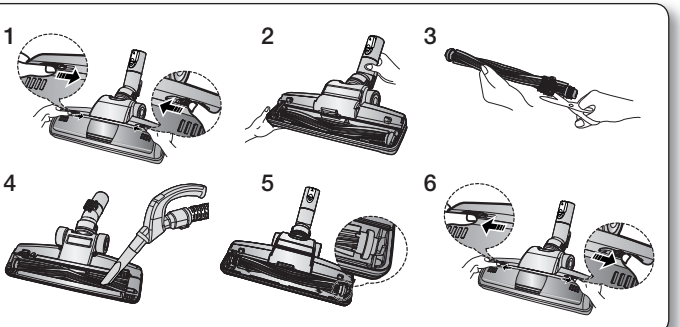

Durch häufiges Saugen von Fasern und (Tier)Haaren kann die Drehfunktion der Bürste durch Haare beeinträchtigt werden, die sich um die Trommel wickeln. In diesem Fall müssen Sie Bürste und Trommel reinigen.

1. Drücken Sie die Tasten Open auf der Transparentabdeckung, und nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Nehmen Sie die darunter liegende Trommel heraus.
3. Entfernen Sie mit Hilfe einer Schere Haare und andere Fasern, die sich um die Trommel gewickelt haben.
4. Entfernen Sie mit einern trockenen Staubtuch oder mit der Fugendüse den Staub aus dem Inneren der Bürste.
5. Setzen Sie die Trommel wieder in den Drehmechanismus ein. Stellem Sie sicher, dass die Trommel sich wieder in der Originalposition in der Bürste befindet.
6. Drücken Sie die Tasten Open und setzen Sie die Transparentabdeckung wieder auf.

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

Leeren Sie den Staubbehälter, sobald die maximale Füllhöhe erreicht ist.

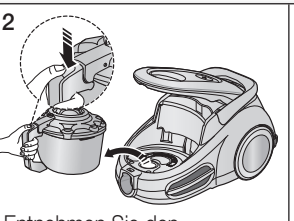

Entnehmen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Schalter nach unten drücken.

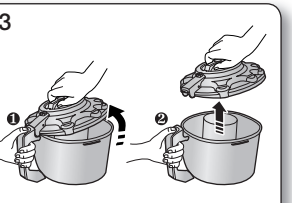

Lösen Sie den Deckel des Staubbehälters.

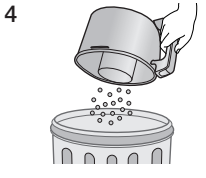

Entleeren Sie den Staubbehälter.

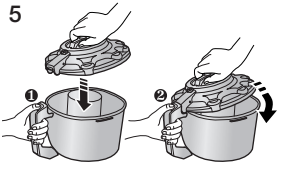

Nachdem Sie den Staubbehälter geleert haben, entfernen Sie Rückstände wie Haare und Fasern vom Deckel des Staubbehälters.

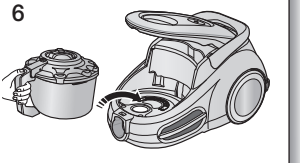

Bevor Sie den Staubsauger wieder verwenden, schieben Sie den Staubbehälter wieder in den Staubsauger ein, bis er mit einem Klicken in seiner Originalposition einrastet.

Gebrauch und Wartung des Zubehörs

- Entleeren Sie den Behälter in eine Plastiktüte. (empfohlen für Asthmatiker und Allergiker)

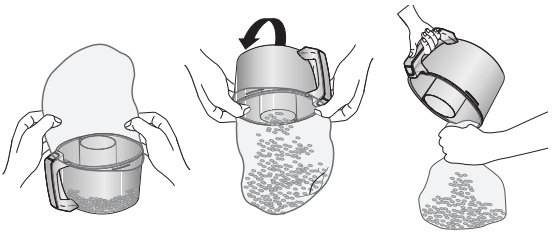

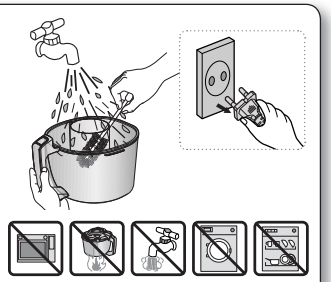

Spülen Sie den Staubbehälter bei Bedarf mit kaltem Wasser aus.

Alternative



Beim Leeren des Staubbehälters kommen Sie unweigerlich mit dem darin enthaltenen Staub in Kontakt. Um das Risiko weitgehend zu minimieren, umhüllen Sie den Staubbehälter beim Leeren mit einer großen Tüte. Achten Sie darauf, die Tüte so eng wie möglich um den Staubbehälter herum zu schließen. Nehmen Sie den Staubbehälter aus der Tüte und schließen Sie diese so schnell und fest wie möglich. Entsorgen Sie die Tüte unverzüglich. Es ist empfehlenswert, beim Leeren des Behälters Einweghandschuhe und einen Mundschutz zu tragen. Bitten Sie wenn möglich einen Nicht-Allergiker, den Staubbehälter bei Bedarf zu leeren.

REINIGEN DER FILTEREINHEIT

WANN SOLLTE DIE FILTEREINHEIT GEREINIGT WERDEN?

- Die Anzeige leuchtet rot auf, sobald die Saugkraft verringert ist. Reinigen Sie die Filtereinheit, sobald die Anzeige aufleuchtet.

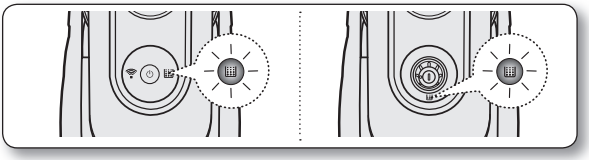

- Stellen Sie den Staubsauger auf “MAX”.

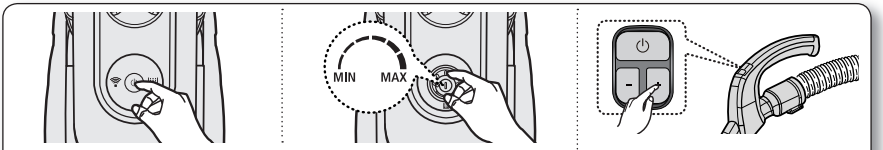

Am Gerät | Am Handgriff

- Reinigen Sie die Filtereinheit, wenn die Filterkontrollanzeige rot aufleuchtet, während sich der Saugaufsatz 10 cm über dem flachen Boden befindet.

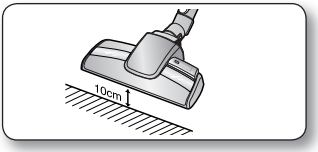

Reinigen Sie die Filtereinheit, wenn die Saugkraft deutlich abnimmt.

REINIGEN DER FILTEREINHEIT

1

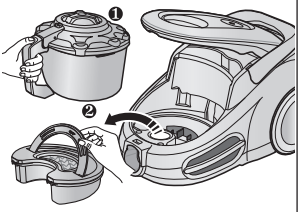

Entfernen Sie den Staubbehälter und die Filtereinheit wie dargestellt.

2

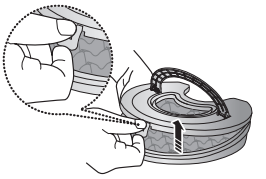

Entfernen Sie den Verschluss am Deckel der Filtereinheit.

3

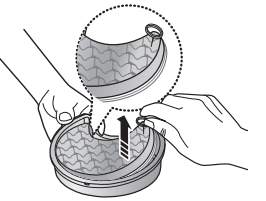

Nehmen Sie den Schwamm und den Filter aus der Filtereinheit heraus.

4

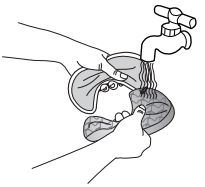

Spülen Sie den Schwamm und den Filter der Filtereinheit gründlich mit Wasser ab.

5

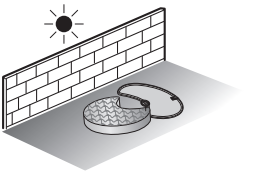

Lassen Sie den Schwamm und den Filter mehr als 12 Stunden lang im Schatten trocknen.

6

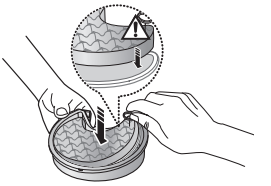

Setzen Sie den Schwamm und den Filter in die Filtereinheit ein.

7

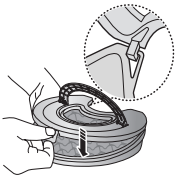

Setzen Sie den Deckel der Filtereinheit und die Filtereinheit selbst richtig zusammen, bevor Sie beide wieder einsetzen.

8

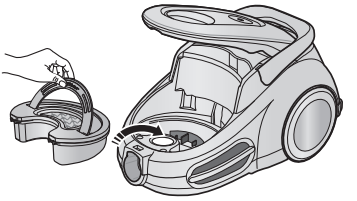

Setzen Sie die zusammengebaute Filtereinheit in das Gehäuse ein.

Achten Sie darauf, dass der Filter vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen. Lassen Sie ihn mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Gebrauch und Wartung des Zubehörs

REINIGEN DES MOTORSCHUTZFILTERS

- Entnehmen Sie sowohl den Staubbehälter als auch die Filtereinheit.

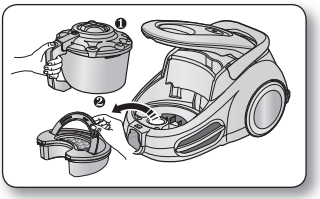

- Entfernen Sie den Motorschutzfilter aus dem Gehäuse. Entfernen Sie durch Schütteln den Staub und setzen Sie den Motorschutzfilter wieder ein.

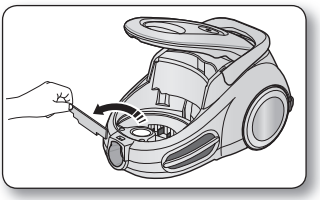

REINIGEN DES RAUMLUFTFILTERS

1

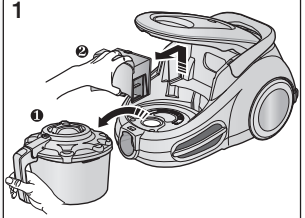

Entfernen Sie den Staubbehälter und HEPA-Filter wie dargestellt.

2

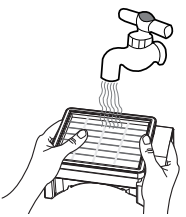

Reinigen Sie den HEPA-Filter.

3

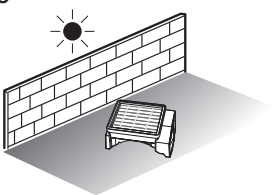

Lassen Sie den HEPA-Filter mindestens 12 Stunden lang im Schatten trocknen.

4

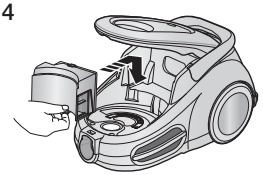

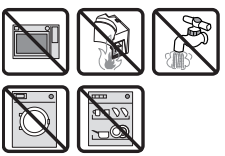

Setzen Sie den zusammengebauten HEPA-Filter wieder in das Gehäuse ein.

Achten Sie darauf, dass der Filter vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen. Lassen Sie ihn mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Gebrauch und Wartung des Zubehörs

WECHSELN DER BATTERIEN (OPTIONAL)

1. Sollte die Infrarot-Fernbedienung nicht funktionieren, tauschen Sie bitte die Batterien aus. Falls der Staubsauger trotzdem nicht eingeschaltet werden kann, verständigen Sie einen qualifizierten Händler.
2. Verwenden Sie zwei Batterien der Größe AAA.

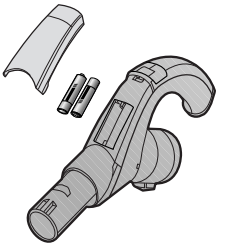

Batterietyp : Größe AAA

ACHTUNG

1. Batterien niemals auseinandernehmen oder aufladen.
2. Batterien nicht aufheizen oder ins Feuer werfen.
3. Stets die richtige Polung (+) und (-) beachten.
4. Batterien immer ordnungsgemäß entsorgen.

HINWEIS

Beheben von Störungen

STÖRUNG	LÖSUNG
Der Motor startet nicht.	• Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Steckdose. • Abkühlen lassen.
Die Saugkraft nimmt allmählich ab.	• Suchen Sie nach Verstopfungen, und entfernen Sie sie ggf.
Das Kabel wird nicht vollständig eingezogen.	• Ziehen Sie das Kabel 2 bis 3 m heraus, und drücken Sie die Taste für die Kabelaufwickelung.
Der Staubsauger verliert Leistung und nimmt keinen Schmutz auf.	• Überprüfen Sie den Schlauch, und ersetzen Sie ihn ggf.
Saugleistung gering oder abnehmend.	• Überprüfen Sie die Filter und reinigen Sie sie ggf. wie in der Beschreibung erläutert. Wenn die Filter nicht mehr verwendbar sind, ersetzen Sie sie durch neue.
Überhitzung des Gehäuses	• Überprüfen Sie die Filter. Reinigen Sie sie ggf. wie in der Beschreibung erläutert.
Statische Entladungen	• Reduzieren Sie die Saugleistung.

Dieser Staubsauger entspricht den folgenden Richtlinien:
EMV-Richtlinie: 2004/108/EEC
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min. aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max. € 0,42/Min.)
www.samsung.de

Aspirateur
manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

* Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire les instructions avec attention.
* Pour une utilisation en intérieur uniquement.

FRENCH

Un monde de possibilités

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement et complètement ce manuel et le conserver pour une référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

informations de sécurité

IMPORTANT

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
   N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
3. Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans bac à poussière.Videz le bac avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
6. Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
7. Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
9. Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
12. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
14. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
    Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

sommaire

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR 05

05 Assemblage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR 06

06 Cordon d'alimentation
06 Variateur de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE 08

08 Utilisation des accessoires
09 Entretien des accessoires de sol
11 Vider le bac à poussière
12 Nettoyer le filtre à poussière
14 Nettoyer le filtre de protection du moteur
14 Nettoyer le filtre de sortie
15 Changement des piles

DÉPANNAGE 16

assemblage de l'aspirateur

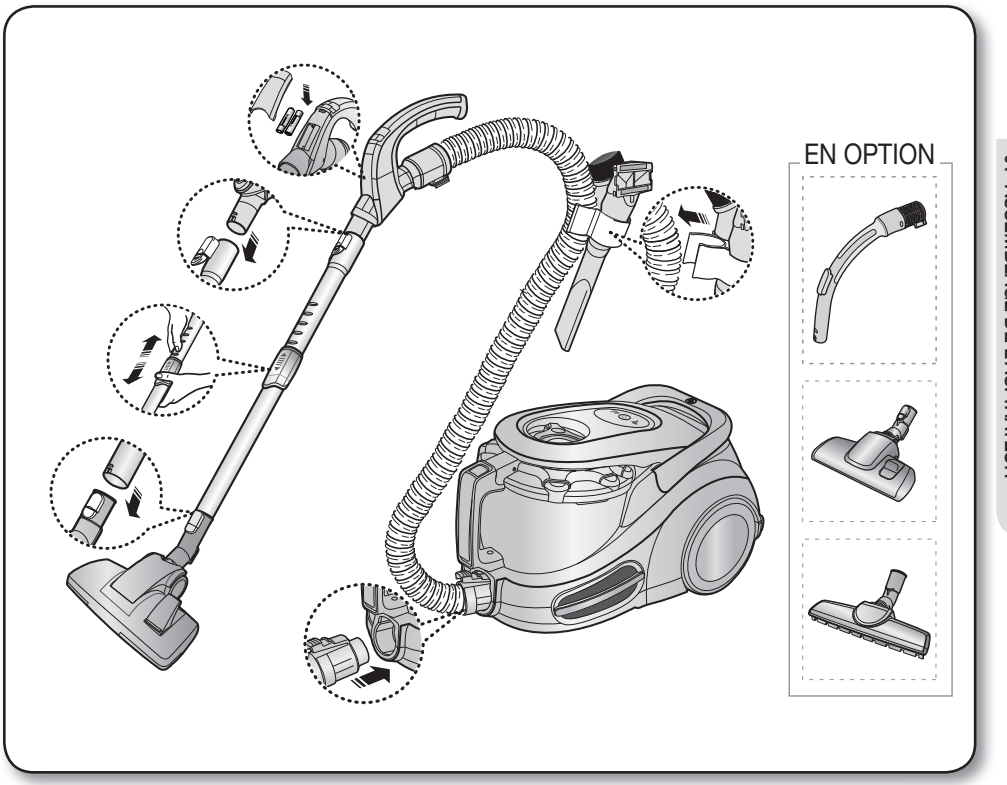

- Evitez de presser la poignée située sur le capot de l'aspirateur quand vous transportez l'aspirateur.

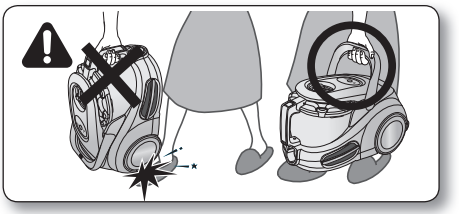

- Pour le stockage, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

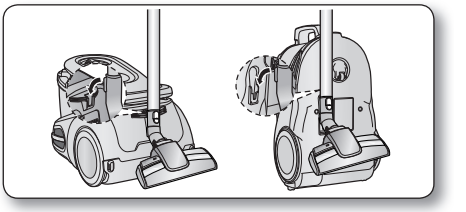

utilisation de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

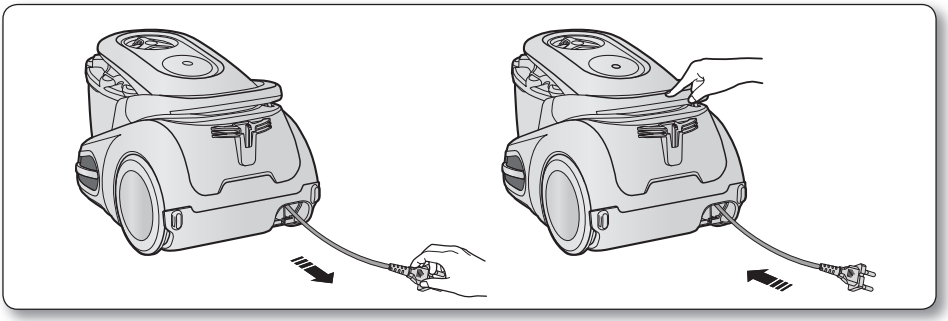

ATTENTION

- Pour votre sécurité, veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez l'aspirateur.

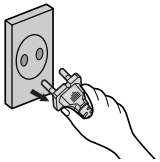

VARIATEUR DE PUISSANCE

MODÈLE TÉLÉCOMMANDÉ (COMMANDE INFRAROUGE)

- TÉLÉCOMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt (⏻)

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'aspirateur.

2. Aspirateur (+, -)

Appuyer sur le bouton (+) pour disposer d'une puissance d'aspiration élevée. Appuyez sur le bouton (-) pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration plus faible.

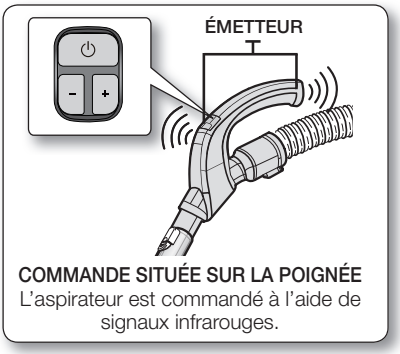

COMMANDE SITUÉE SUR LA POIGNÉE
L'aspirateur est commandé à l'aide de signaux infrarouges.

Ne recouvrez pas l'émetteur de la poignée quand vous utilisez un bouton de commande à la poignée.

- CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter.

(ON(MAX) → OFF)

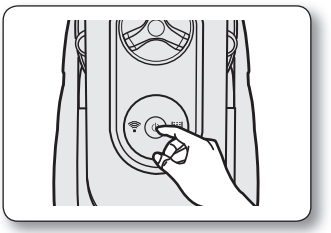

Si la télécommande à la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être utilisé en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le corps de la machine.

	Le bouton ON/OFF ("MARCHE/ARRÊT") met en route l'aspirateur ou l'arrête.
	Le voyant IR indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.
	Le voyant du filtre s'allume pour vous indiquer la nécessité de vérifier ou de vider le réservoir à poussière. Un signal audio retentira également.

TYPE DE COMMANDE SUR LE CORPS DE L'APPAREIL

- RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR

Pour réduire la puissance d'aspiration lors du nettoyage de rideaux, de petits tapis et d'autres tissus légers, poussez la glissière de sortie d'air jusqu'à ce que l'orifice apparaisse.

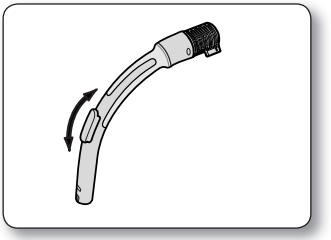

- CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton de puissance plusieurs fois de suite pour sélectionner le mode correct.

(ON → OFF → ON)

Pour régler la puissance d'aspiration, glissez le variateur vers la droite ou la gauche.

MIN = Pour des tissus délicats, tels que les voilages.

MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis encrassés.

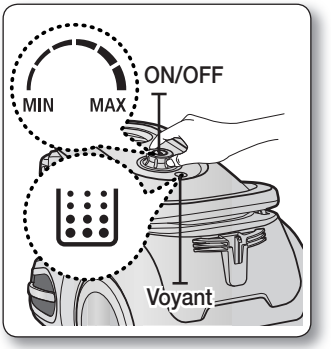

Le voyant s'allume en rouge quand le sac à poussière nécessite d'être vidé.

entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE

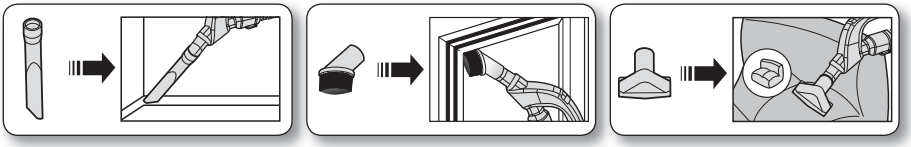

TUBE TÉLESCOPIQUE

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser vers l'avant ou l'arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tube télescopique.

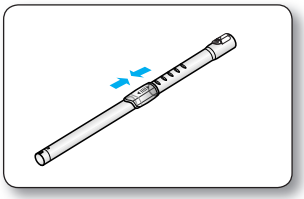

- Déboîtez le tube télescopique et raccourcissez-le. Vous pourrez ainsi retirer plus facilement les éventuels éléments obstruant le tube.

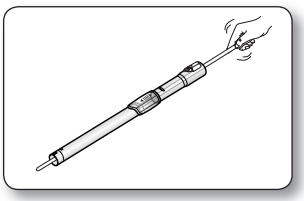

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

TUYAU EXTENSIBLE COUDÉ (En Option)

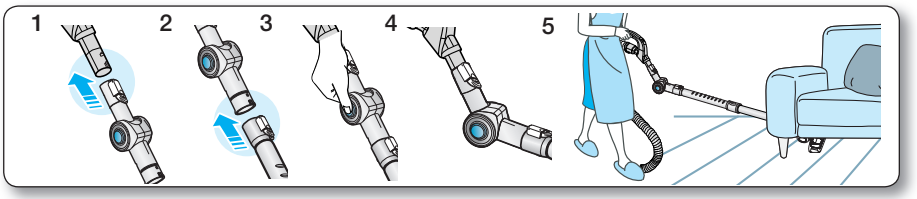

1. Connectez le tube extensible coudé à la poignée.
2. Assemblez le tube télescopique à la partie inférieure du tube extensible coudé.
3. Appuyez sur le bouton PUSH [pousser].
4. Lorsque le bouton PUSH est pressé, le tube extensible coudé se plie.
5. L'utilisation du tube extensible coudé permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles (par exemple, sous les meubles) et de les nettoyer sans avoir à se mettre à genoux.

Brosse 3 positions (En Option)

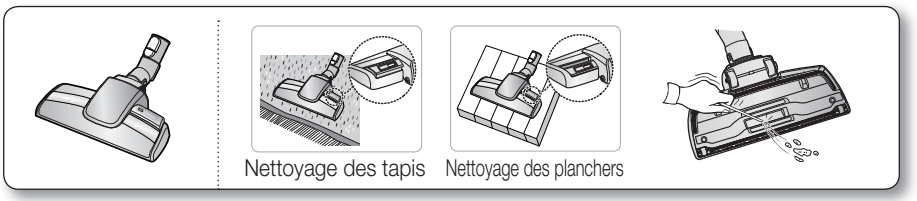

- Réglez le levier d'admission selon la surface du plancher.
- Enlevez complètement les déchets si l'orifice d'entrée est obstrué.

Brosse 2 positions (En Option)

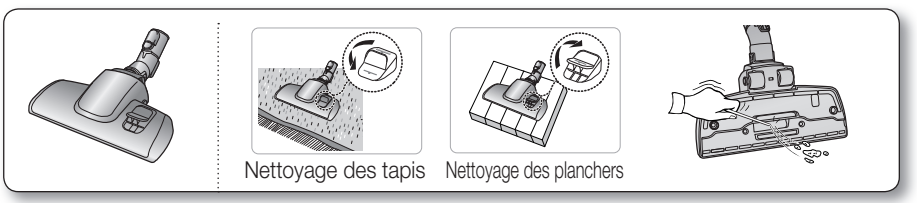

- Réglez le levier d'admission selon la surface du plancher.
- Enlevez complètement les déchets si l'orifice d'entrée est obstrué.

Brosse à de parquet (En Option)

- Aspirez la poussière dans les zones larges en un seul passage.
- Enlevez complètement les débris si l'admission est bloquée.

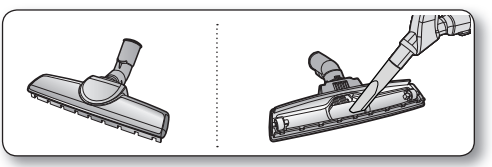

entretien des accessoires et du filtre

Brosse à parquet (En Option)

- Aspirez la poussière dans les zones larges en un seul passage.
- Enlevez complètement les débris si l'admission est bloquée.

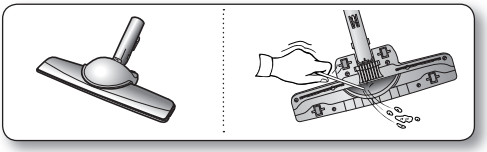

Brosse pour couverture (En Option)

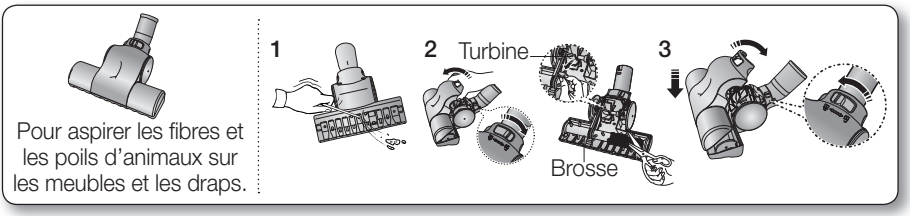

1. Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.
2. Tournez le bouton de déverrouillage sur la position( ) et retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.
3. Emboîtez le couvercle sur l'avant de la brosse après l'avoir nettoyée et fermez le couvercle. Après avoir fermé le couvercle, n'oubliez pas de tourner le bouton sur la position( ).

ATTENTION Utilisez cette brosse uniquement sur les couvertures. Veillez à ne pas endommager la brosse en retirant les objets obstruant la turbine.

Super turbobrosse (En Option)

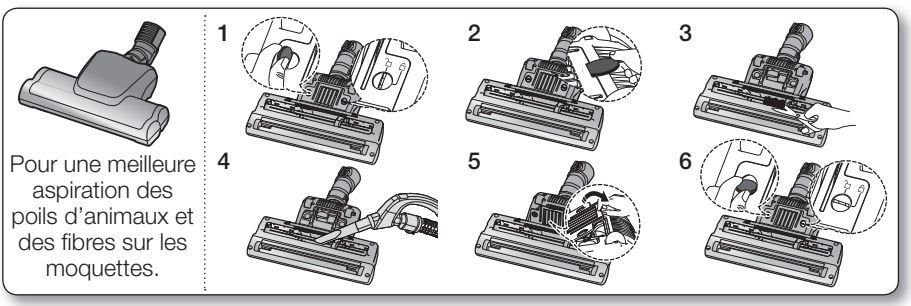

Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

1. À l'aide d'une pièce, tournez le bouton de verrouillage sur la position de déverrouillage ( ) comme indiqué sur l'illustration.
2. Retirez le guidage d'air à l'aide de la pièce comme indiqué sur l'illustration.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.
5. Remontez le guidage d'air.
6. À l'aide d'une pièce, tournez le bouton de verrouillage sur la position de verrouillage ( ) comme indiqué sur l 'illustration.

ATTENTION Veillez à ne pas endommager la brosse.

Brosse à poils (En Option)

Pour une aspiration efficace des fibres et des poils d'animaux sur les moquettes

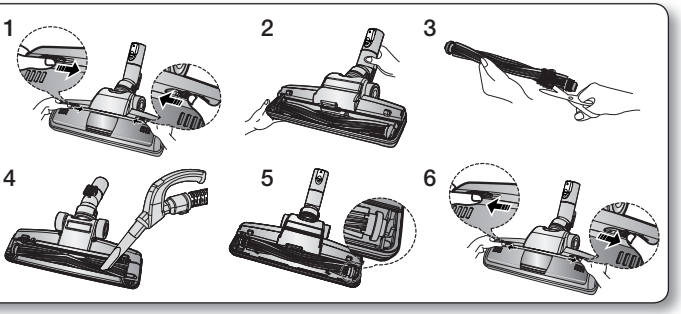

L'aspiration fréquente de cheveux ou de poils d'animaux peut engendrer une diminution de la rotation lorsque ceux-ci s'enchevêtrent autour du tambour.
Nettoyez dans ce cas-là la brosse avec précaution.

1. Retirez le couvercle en appuyant sur le bouton Open du couvercle du capot transparent.
2. Retirez le tambour se trouvant sous le capot transparent.
3. A l'aide de ciseaux, retirez la poussière et les cheveux enchevêtrés autour du tambour.
4. Enlevez la poussière à l'intérieur de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou du suceur plat.
5. Insérez le cylindre du tambour dans la courroie tournante et repositionnez le tambour sur la brosse.
6. Pour finir, appuyez sur le couvercle du capot transparent pour repositionner le couvercle.

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

1

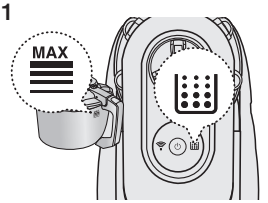

Une fois que le niveau de poussière atteint la marque de niveau plein, videz le bac à poussière.

2

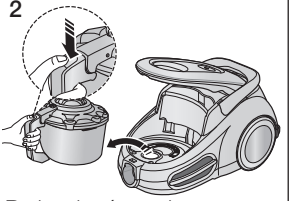

Retirez le réservoir en appuyant sur le bouton.

3

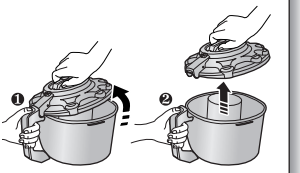

Retirez le couvercle du réservoir à poussière.

4

Jetez la poussière à la poubelle.

5

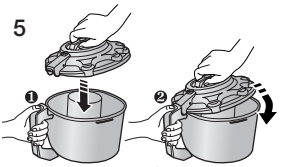

Après avoir vidé le bac à poussière, supprimez les obstacles comme les cheveux, fils sur le cache du bac à poussière.

6

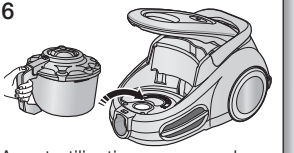

Avant utilisation, poussez le bac à poussière dans le corps de l'aspirateur et appuyez sur le cache à poussière de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez le son «clic».

entretien des accessoires et du filtre

- Videz dans un sac plastique
  (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme/ allergies).

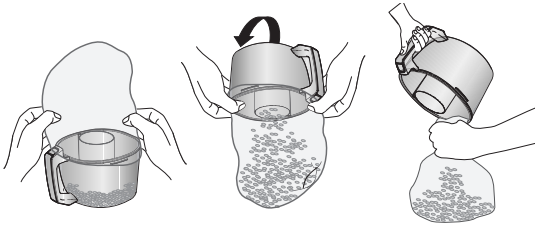

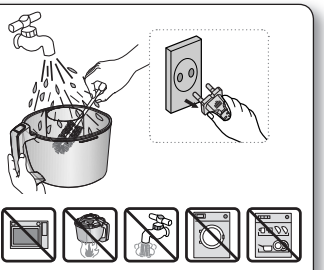

Vous pouvez rincer le bac à poussière à l'eau froide.

En Option



Au moment de vider le bac de votre aspirateur, vous pourriez être exposé aux poussières. Pour minimiser ce risque, assurez-vous que vous emballez le pot de la poussière dans un grand sac pour le vider et vous fermez le sac aussi fermement que possible autour du pot, Enlevez le pot et fermez le sac aussi fermement et vite que possible et débarrassez-vous-en immédiatement. il est conseillé de porter des gants jetables et un masque visage protecteur lors du vidage du bac de votre appareil. Si c'est possible, demandez à une personne non allergique de vider le pot de poussière en cas de besoin.

NETTOYER LE FILTRE Á POUSSIÉRE

QUAND DEVEZ-VOUS NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

- La lampe témoin s'allume en rouge quand l'aspiration est restreinte. Si la lampe témoin s'allume, veuillez nettoyer le bloc poussière.

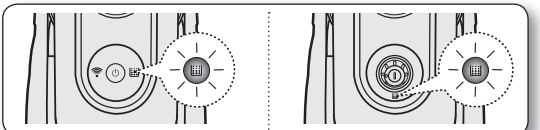

- Réglez la puissance de l'aspirateur sur 'MAX'.

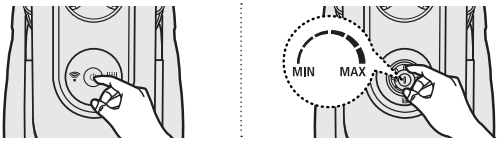

Commande

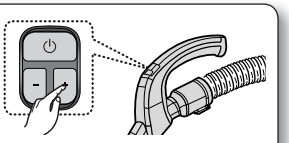

Commande à la poignée

Si le témoin de contrôle du filtre devient rouge lorsque la brosse se trouve à 10 cm au-dessus du sol, veuillez nettoyer le bloc poussière.

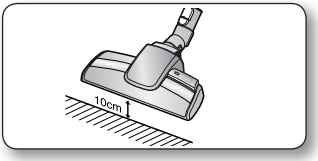

Lorsque l'aspiration apparait sensiblement réduite en continu, veuillez nettoyer le bloc poussière.

NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

1

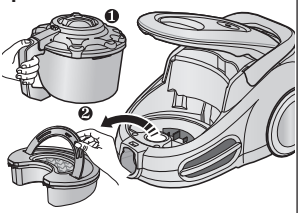

Retirez le réservoir à poussière et le cadre contenant le filtre mousse de l'aspirateur.

2

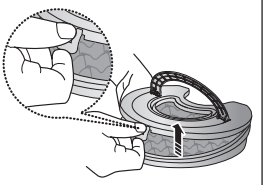

Retirez la partie fixe du couvercle du cadre.

3

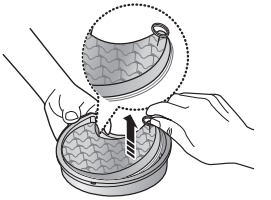

Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

4

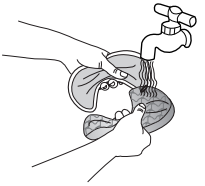

Lavez l'éponge et le cadre à l'eau.

5

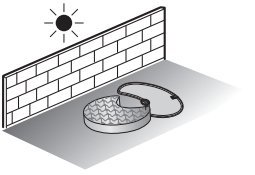

Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

6

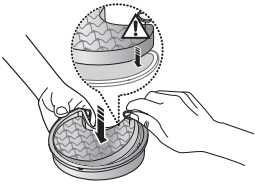

Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.

7

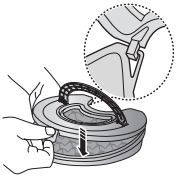

Avant de replacer le cadre, faites glisser le mentonnet du couvercle du cadre dans une encoche du filtre.

8

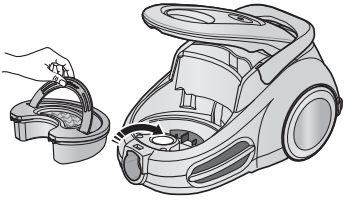

Replacez le réservoir à poussière et le cadre assemblé dans l'aspirateur.

Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Prévoyez 12 heures pour le séchage.

entretien des accessoires et du filtre

NETTOYER LE FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR

- Retirez le réservoir ainsi que le filtre à poussière

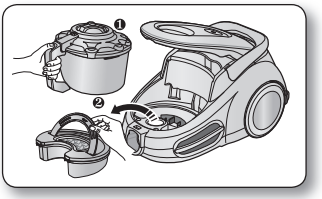

- Enlevez le filtre de protection moteur du corps principal. Secouez et tapez la poussière de celui-ci et remettez-le dans la machine.

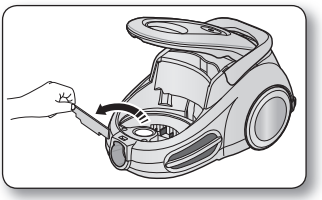

NETTOYER LE FILTRE DE SORTIE

1

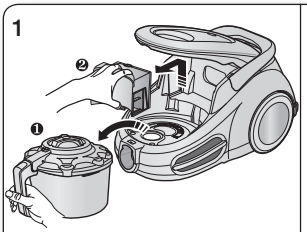

Enlevez le bac à poussière et le filtre HEPA comme indiqué.

2

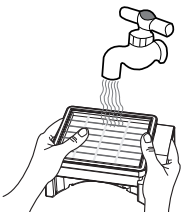

Nettoyez le filtre HEPA.

3

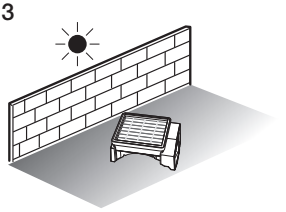

Laissez sécher le filtre HEPA à l'ombre pendant plus de 12 heures.

4

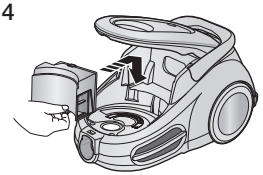

Replacez l'ensemble filtre HEPA dans le corps principal.

Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Prévoyez 12 heures pour le séchage.

CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)

1. Lorsque l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur agréé.
2. Utilisez 2 piles de taille AAA.

ATTENTION

1. Ne démontez ni ne rechargez jamais les piles.
2. Ne réchauffez jamais les piles ni ne les jetez au feu.
3. N'inversez pas les polarités (+) (-).
4. Jetez les piles usagées de manière appropriée.

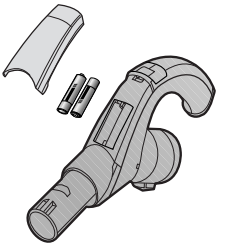

TYPE DE PILE : Taille AAA.

dépannage

PROBLEME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire pas la poussière	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.
Surchauffe du corps	• Veuillez vérifier les filtres, s'il y a lieu, nettoyez-les comme illustrés dans l'instruction.
Décharge d'électricité statique	• Veuillez réduire la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

Stofzuiger
gebruiksaanwijzing

Planet First 100% Recycled Paper

Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier.

✻ Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
✻ Alleen voor gebruik binnenshuis.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Samsung-product.
Voor een uitgebreidere service registreert u uw product op
www.samsung.com/register

SAMSUNG

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en te bewaren ter referentie.

WAARSCHUWING

- Omdat deze gebruiksaanwijzing voor meerdere modellen geldt, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN DIE WORDEN GEBRUIKT

WAARSCHUWING	Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
LET OP	Geeft aan dat er risico op persoonlijk letsel of materiële schade bestaat.

OVERIGE SYMBOLEN DIE WORDEN GEBRUIKT

	Geeft aan dat u iets NIET moet doen.
	Geeft instructies aan die u moet opvolgen.
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Lees alle instructies zorgvuldig door. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het voltage van de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage dat wordt weergegeven op het typeplaatje onder op de stofzuiger.
2. **WAARSCHUWING** : Gebruik de stofzuiger niet wanneer de vloerbedekking of de vloer nat is.
   Gebruik het apparaat niet om water op te zuigen.
3. Let goed op wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Gebruik de stofzuiger niet als speelgoed. Laat de stofzuiger niet zonder toezicht aan staan. Gebruik de stofzuiger alleen voor het beoogde gebruik zoals in deze instructies wordt beschreven.
4. Gebruik de stofzuiger niet zonder de stofopvangbak. Leeg de stofopvangbak voordat deze vol is voor een efficiënt gebruik.
5. Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van lucifers, hete as of sigarettenpeuken. Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels en andere warmtebronnen. Door warmte kunnen de plastic onderdelen van het apparaat vervormen en verkleuren.
6. Zuig geen harde, scherpe objecten op met de stofzuiger. De onderdelen van de stofzuiger kunnen hierdoor beschadigd raken. Ga niet op de stofzuigerslang staan. Oefen geen grote druk uit op de stofzuigerslang. Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer niet worden geblokkeerd.
7. Schakel de stofzuiger uit door middel van de knop op het apparaat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofopvangbak leegt. Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan het snoer, om schade te voorkomen.
8. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing.
9. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
10. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald alvorens het apparaat te reinigen of onderhoud te plegen.
11. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
12. Als de stofzuiger niet goed werkt, schakelt u het apparaat uit en raadpleegt u een erkende onderhoudstechnicus.
13. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een erkend servicecenter, worden vervangen om schade te voorkomen.
14. Til de stofzuiger niet op aan de stofzuigerslang.
    Gebruik de handgreep op het apparaat zelf.
15. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de stofzuiger niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

inhoud

MONTAGE VAN DE STOFZUIGER 05

05 Montage van de stofzuiger

DE STOFZUIGER GEBRUIKEN 06

06 Netsnoer
06 Aan/uit-knop

HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN 08

08 Accessoires gebruiken
09 Vloerborstels onderhouden
11 De stofopvangbak legen
12 Het stoffilter reinigen
14 Het motorbeveiligingsfilter reinigen
14 Het uitblaasfilter reinigen
15 De batterijen vervangen

PROBLEMEN OPLOSSEN 16

montage van de stofzuiger

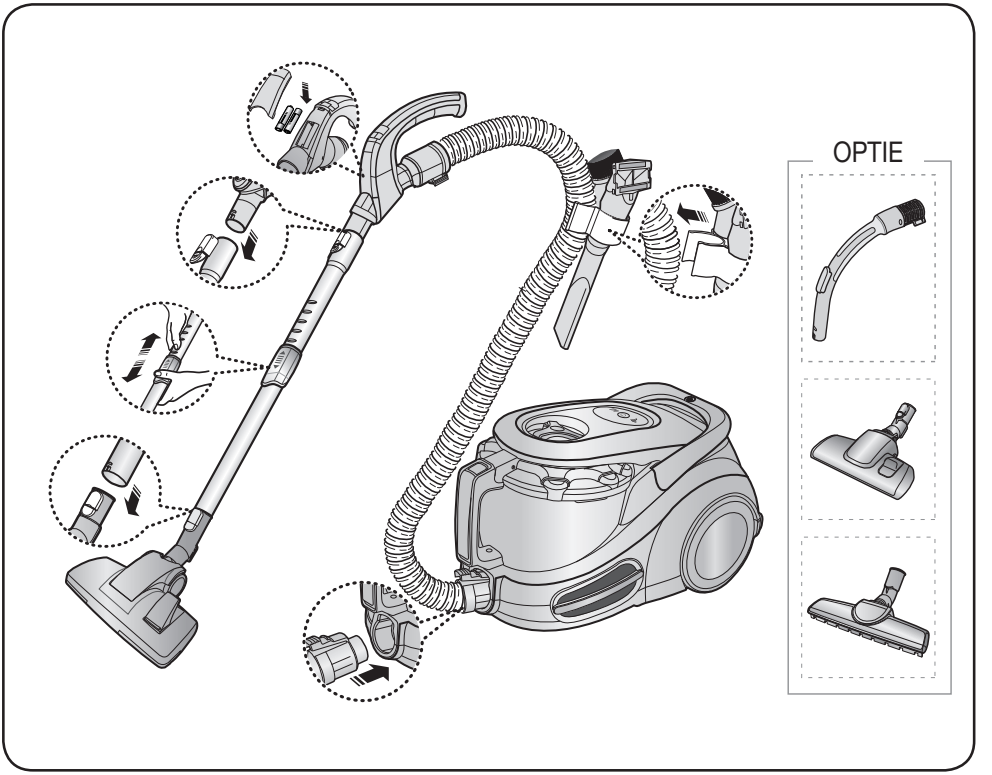

- Druk niet op de knop op de handgreep van de stofopvangbak wanneer u het apparaat optilt.

- Plaats de zuigmond in de parkeerstand tijdens de opslag van het apparaat.

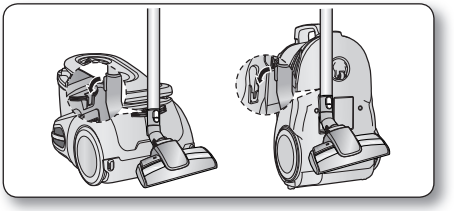

de stofzuiger gebruiken

NETSNOER

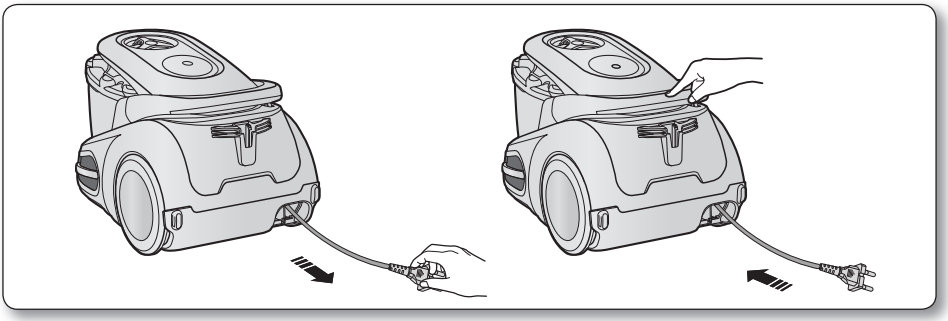

LET OP

- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te pakken en niet het snoer.

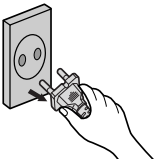

AAN/UIT-KNOP

AAN/UIT-KNOP (INFRAROODBEDIENING)

- SLANG

1. Stofzuiger in-/uitschakelen (⏻)

Druk op de knop ON/OFF om de stofzuiger in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de stofzuiger uit te schakelen.

2. Stofzuiger (+, -)

Druk op de (+) knop voor de hoogste zuigkracht. Druk op de (-) knop voor de laagste zuigkracht.

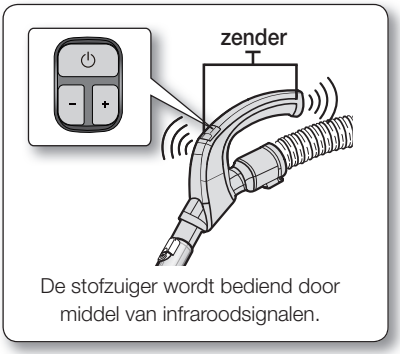

De stofzuiger wordt bediend door middel van infraroodsignalen.

Zorg ervoor dat u de zender in de handgreep niet afdekt wanneer u gebruikmaakt van de knoppen op de handgreep.

- APPARAAT

Druk herhaaldelijk op de aan/uit-knop om de gewenste stand te selecteren.

(ON(MAX) → OFF)

Als de afstandsbediening niet werkt, kan de stofzuiger met de bedieningsknop op het apparaat zelf worden bediend.

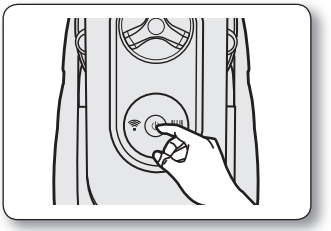

	Met deze AAN/UIT-knop kunt u de stofzuiger in- en uitschakelen.
	Met het infraroodlampje wordt aangegeven welk onderdeel wordt bediend met het infraroodsignaal vanaf de knoppen op de handgreep.
	Het filterlampje gaat branden wanneer het stoffilter moet worden gecontroleerd of geleegd. Er wordt tevens een geluidssignaal weergegeven.

APPARAAT-KNOP

- SLANG

Om de zuigkracht te verminderen voor gordijnen, kleedjes en andere lichte materialen duwt u het schuifje opzij tot het luchtgat open is.

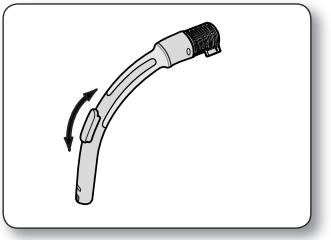

- APPARAAT

Druk herhaaldelijk op de aan/uit-knop om de gewenste stand te selecteren.

(ON → OFF → ON)

Schuif de bedieningsknop naar links en naar rechts om het vermogen te bepalen.

MIN = Voor fijne materialen, bijvoorbeeld vitrage.

MAX = Voor harde vloeren en zeer vuile tapijten.

Het indicatielampje wordt rood wanneer moet worden gecontroleerd of het stoffilter moet worden geleegd.

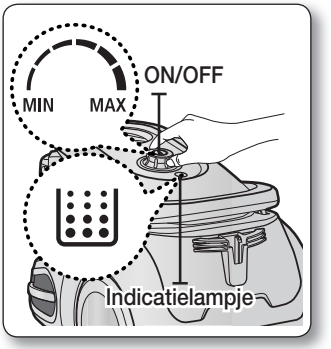

hulpmiddelen en filter onderhouden

ACCESSOIRES GEBRUIKEN

Accessoires

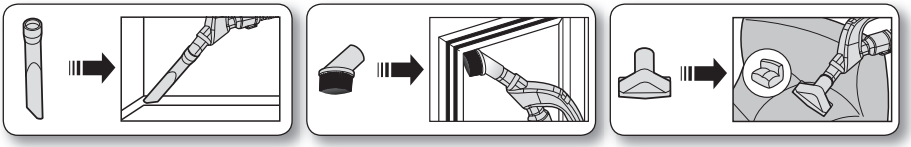

Zuigbuis

- Pas de lengte van de telescoopbuis aan door de bedieningsknop in het midden van de telescoopbuis heen en weer te schuiven.

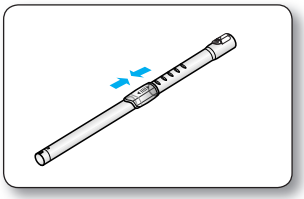

- Als u wilt controleren op verstoppingen, haalt u de telescoopbuis van de slang en schuift u deze in. Zo kunt u gemakkelijker stof en vuil uit de buis verwijderen.

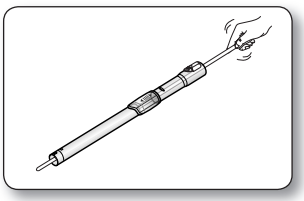

hulpmiddelen en filter onderhouden

VLOERBORSTELS ONDERHOUDEN

Elleboogverlengbuis (optie)

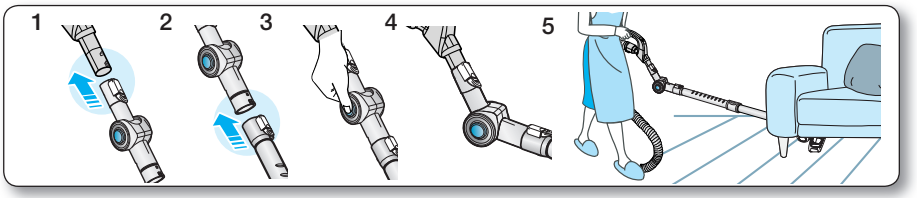

1. Sluit de verlengbuis aan op het aansluitpunt voor de slang en de telescopische stofzuigerbuis.
2. Sluit de telescopische buis aan op het onderste gedeelte van de elleboogverlengbuis.
3. Druk op de knop PUSH.
4. Wanneer u de knop PUSH indrukt, wordt de elleboogverlengbuis ingevouwen.
5. Door middel van de elleboogverlengbuis kunt u eenvoudig stofzuigen op plekken die moeilijk bereikbaar zijn (zoals onder meubels), zonder dat u hoeft te bukken.

3-standenborstel (optie)

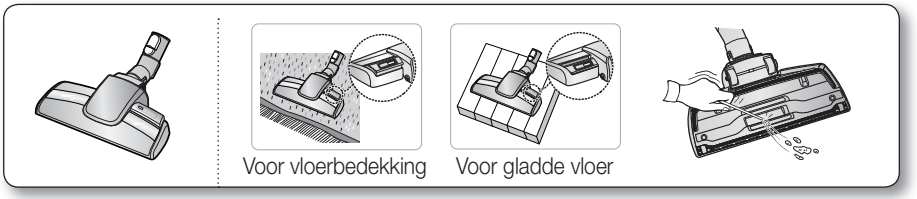

- Pas de invoerschakelaar aan afhankelijk van het vloeroppervlak.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

2-standenborstel (optie)

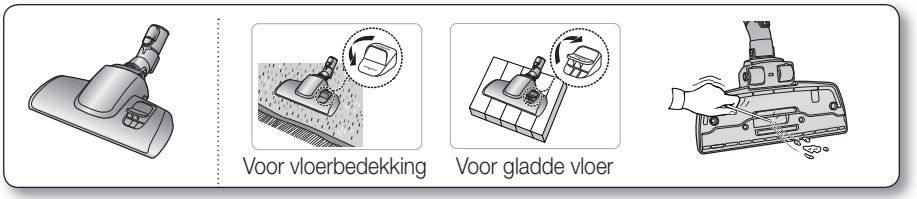

- Zet de schakelaar op de stand die geschikt is voor het vloeroppervlak.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

Master-parketborstel (optie)

- Stofzuig grote oppervlakken in één keer.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

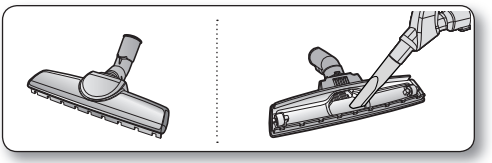

hulpmiddelen en filter onderhouden

Parketborstel (optie)

- Stofzuig grote oppervlakken in één keer.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.

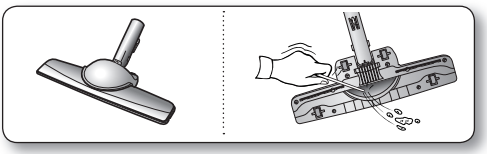

Dekenborstel (optie)

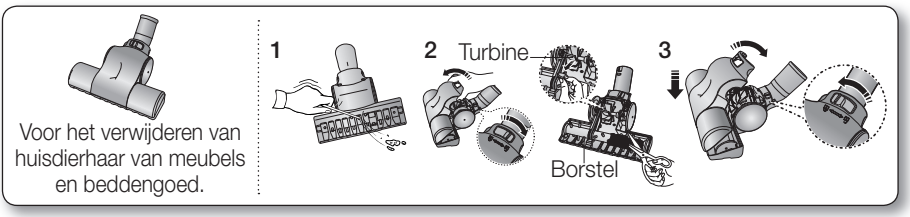

1. Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.
2. Schuif de vergrendelingsknop in de positie(🔓) en verwijder het afdekplaatje.
3. Lijn het afdekplaatje uit met de zuigmond en sluit het afdekplaatje om het terug te plaatsen. Nadat het afdekplaatje is gesloten, schuift u de vergrendelingsknop terug in de positie(🔒).

⚠ LET OP Alleen voor gebruik met beddengoed. Zorg ervoor dat de borstel niet beschadigd raakt tijdens het reinigen.

Superturbineborste (optie)

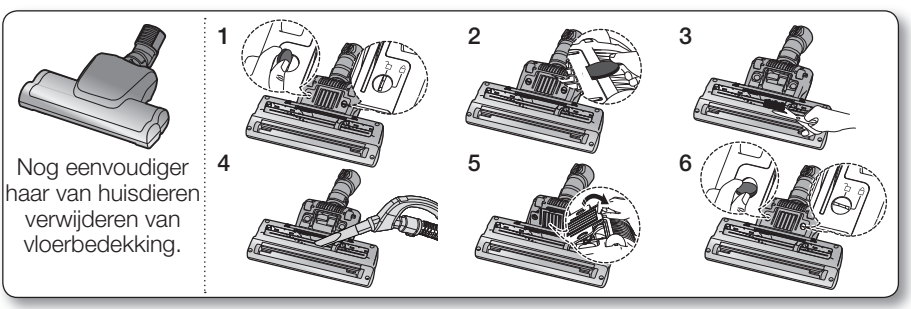

Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Draai met het muntje de vergrendelingsknop naar de open positie (🔓), zoals in de afbeelding getoond.
2. Verwijder met het muntje de luchtgeleider, zoals in de afbeelding getoond.
3. Verwijder stof, vuil en haren die rond de borstel zijn gedraaid door middel van een schaar.
4. Verwijder met een droge veger of kierenborstel stof uit de zuigmond.
5. Plaats de luchtgeleider.
6. Draai met het muntje de vergrendelingsknop naar de gesloten positie (🔒), zoals in de afbeelding getoond.

⚠ LET OP Let op dat u de borstel niet beschadigt.

Krachtige huisdierenborstel (optie)

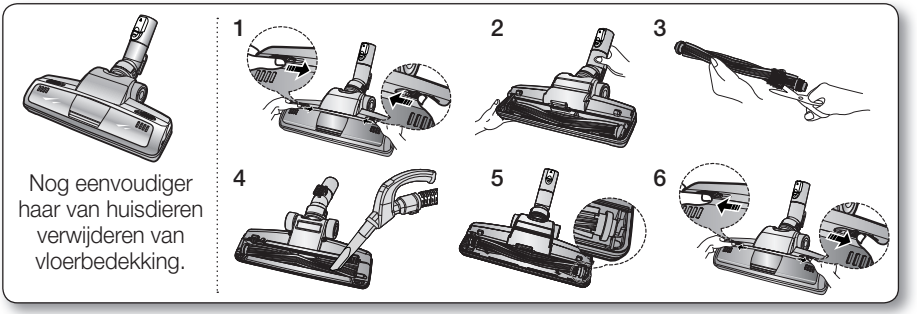

Nog eenvoudiger haar van huisdieren verwijderen van vloerbedekking.

Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Druk op de knop Open op het doorzichtige afdekplaatje om het deksel te ontgrendelen.
2. Verwijder de borstel uit de zuigmond.
3. Verwijder stof, vuil en haren die rond de borstel zijn gedraaid door middel van een schaar.
4. Verwijder stof uit de zuigmond met een droge veger of kierenborstel.
5. Plaats de borstel weer in de zuigmond en bevestig deze.
6. Plaats het doorzichtige afdekplaatje terug en klik het vast.

DE STOFOPVANGBAK LEGEN

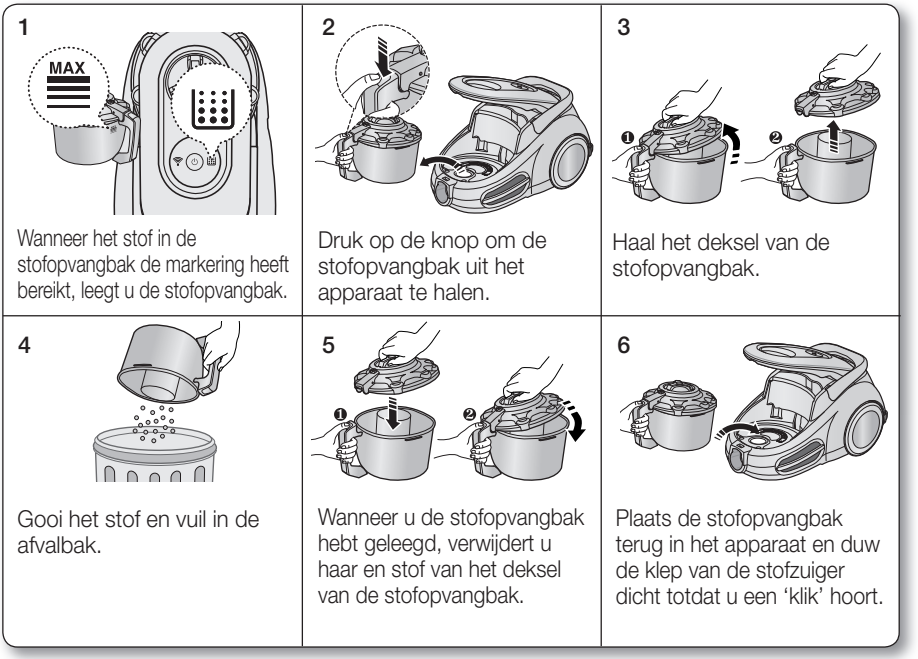

1 Wanneer het stof in de stofopvangbak de markering heeft bereikt, leegt u de stofopvangbak.

2 Druk op de knop om de stofopvangbak uit het apparaat te halen.

3 Haal het deksel van de stofopvangbak.

4 Gooi het stof en vuil in de afvalbak.

5 Wanneer u de stofopvangbak hebt geleegd, verwijdert u haar en stof van het deksel van de stofopvangbak.

6 Plaats de stofopvangbak terug in het apparaat en duw de klep van de stofzuiger dicht totdat u een ‘klik’ hoort.

hulpmiddelen en filter onderhouden

- Leeg de opvangbak in een plastic zak.
  (aanbevolen voor astma-/allergiepatiënten)

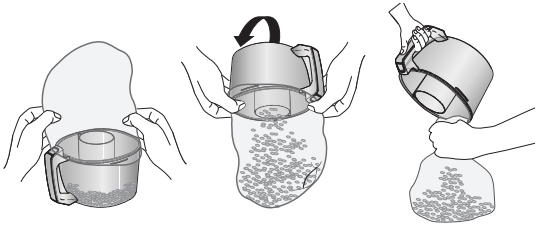

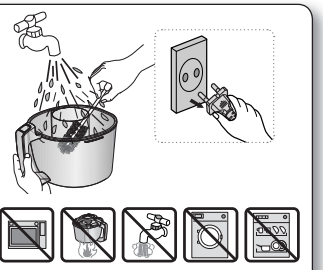

U kunt de stofopvangbak met koud water reinigen.

Tip voor astma- en allergiepatiënten



Wanneer u de stofzuiger leegt, kunt u moeilijk voorkomen dat u aan het stof wordt blootgesteld. Doe de opvangbak in een grote plastic zak wanneer u deze leegt en sluit de plastic zak zo dicht mogelijk om de opvangbak om dit risico zo te klein mogelijk te maken. Haal de opvangbak uit de plastic zak, sluit de plastic zak direct en gooi deze weg. U wordt aangeraden om wegwerphandschoenen en een mondkapje te dragen bij het legen van de stofopvangbak. Vraag indien mogelijk iemand die niet allergisch is om de stofopvangbak te legen wanneer dit nodig is.

HET STOFFILTER REINIGEN

WANNEER REINIGT U HET STOFFILTER

- Het lampje gaat rood branden wanneer de zuigkracht afneemt. Reinig het stoffilter als het lampje gaat branden.

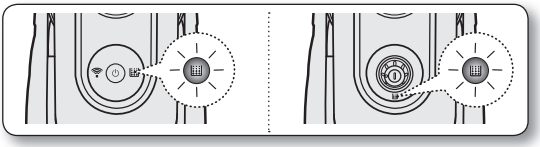

- Stel de zuigkracht in op ‘MAX’.

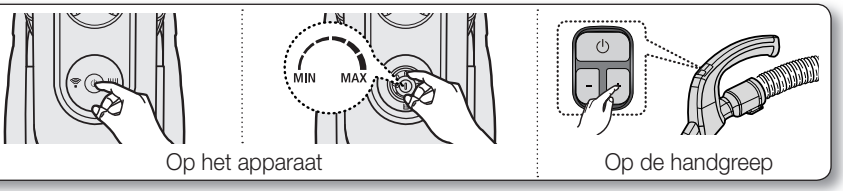

Op het apparaat

Op de handgreep

Wanneer de zuigkracht merkbaar afneemt, reinigt u het stoffilter.

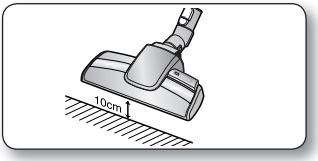

Wanneer de zuigkracht merkbaar afneemt, reinigt u het stoffilter.

HET STOFFILTER REINIGEN

1

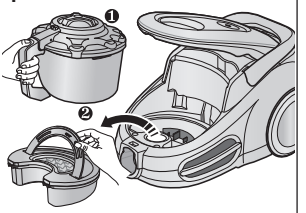

Verwijder de stofopvangbak en het stoffilter zoals weergegeven.

2

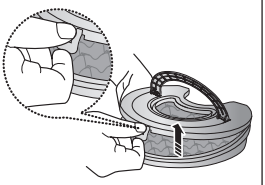

Verwijder de houder van het stoffilter.

3

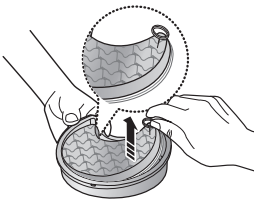

Verwijder de spons en het filter uit het stoffilter.

4

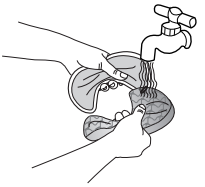

Was de spons en het filter van het stoffilter met water.

5

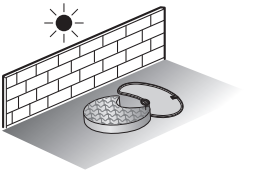

Laat de spons en het filter gedurende ruim 12 uur drogen in de schaduw.

6

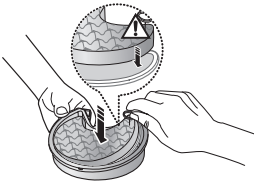

Plaats de spons en het filter terug in het stoffilter.

7

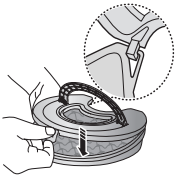

Lijn de houder en het stoffilter goed uit voordat u het stoffilter opnieuw monteert.

8

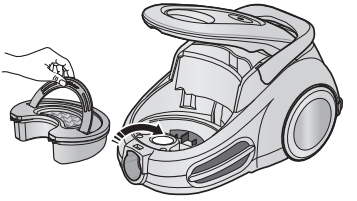

Plaats het stoffilter terug in het apparaat.

Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. Laat het filter gedurende 12 uur drogen.

hulpmiddelen en filter onderhouden

HET MOTORBEVEILIGINGSFILTER REINIGEN

- Verwijder zowel de stofopvangbak als het stoffilter.

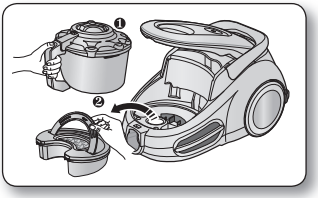

- Verwijder het motorbeveiligingsfilter uit het apparaat. Schud en klop het stof uit het filter en plaats het filter terug in het apparaat.

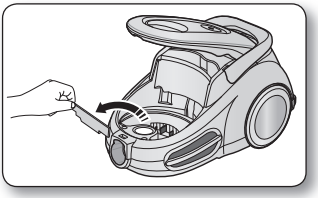

HET UITBLAASFILTER REINIGEN

1

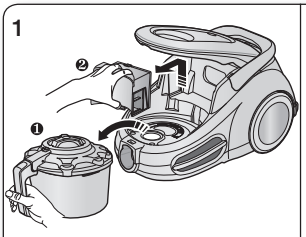

Verwijder de stofopvangbak en het HEPA-filter zoals weergegeven.

2

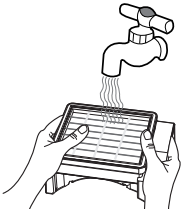

Reinig het HEPA-filter.

3

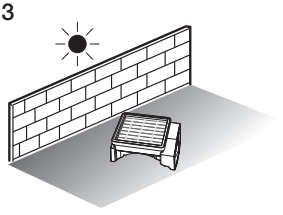

Laat het HEPA-filter gedurende ruim 12 uur drogen in de schaduw.

4

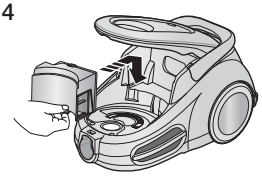

Plaats het HEPA-filter terug in het apparaat.

Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. Laat het filter gedurende 12 uur drogen.

DE BATTERIJEN VERVANGEN (OPTIE)

1. Wanneer de stofzuiger niet goed werkt, vervangt u de batterijen. Neem contact op met een erkende leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
2. Gebruik twee AAA-batterijen.

LET OP

1. Demonteer de batterijen niet en laadt de batterijen niet opnieuw op.
2. Verwarm de batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
3. Draai de (+)- en (-)-polen niet om.
4. Gooi de batterijen op de juiste manier weg.

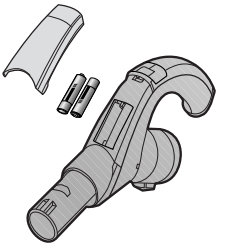

BATTERIJTYPE: AAA

problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet	• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. • Laat het apparaat afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af	• Controleer op verstoppingen en verwijder deze.
Het snoer wordt niet volledig opgerold	• Trek het snoer 2 tot 3 meter uit en druk op de knop voor het oprollen van het snoer.
De stofzuiger zuigt geen stof op	• Controleer de slang en vervang deze indien nodig.
De zuigkracht is zwak of neemt af	• Controleer de filters en reinig deze zoals weergegeven in de instructies, indien nodig. Als de filters zijn versleten, vervangt u ze door nieuwe filters.
Apparaat is oververhit	• Controleer de filters en reinig deze zoals weergegeven in de instructies, indien nodig.
Ontlading van statische elektriciteit	• Stel de zuigkracht lager in.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:

EMC richtlijn: 2004/108/EEC

Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC

Code No. DJ68-00466K REV(0.0)